

USER'S GUIDE
MANUEL D'INSTALATION
GUIA DEL USARIO
GUIA DO USÁRIO
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUALE DI ISTRUZIONI
BEDIENUNGSANLEITUNG
Инструкция для пользователя

THE G-LAB

Plug & Play



Mouse Specifications

DPI Max	6400
Buttons	9
Illumination	8 Colors
Polling Rate	500 Hz
Acceleration	10G
Cable length	1,5 m
Weight	120g

Please download the software under / Logiciel à télécharger sur / Descarga el software para / Software a ser descarregado em / Software te downloaden op / Scaricare il software da / Download der Software unter / Программное обеспечение:


www.the-g-lab.tech



This symbol indicates that this product must not be disposed with your other household waste, but must be taken to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

Ce symbole indique que votre produit ne doit pas être jeté dans une poubelle classique mais doit être remis à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Mouse functionalities / Fonctionnalités de la souris / Funcionalidades del ratón / Funcionalidades do rato / Functionaliteiten van de muis / Funzionalità del mouse / Mausfunktionalitäten / Функциональные возможности мыши :

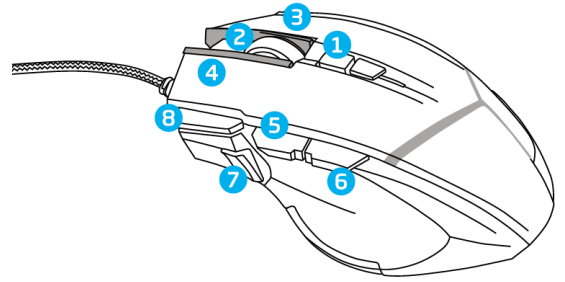

1. Changement de Dpi/ Dpi switch/ Cambio de DPI / Verandering van DPI / Mudança de DPI / Cambio resolución immagine/ DPI-Wechsel / Настройка разрешения, 400 (red)/800(orange)/1000 (yellow) /1200 (green)/1600 (cyan) /2400 (blue)/3200 (purple)/4000 (pink) / 6400 DPI
2. Molette ergonomique/ Ergonomic scroll/ Ruedecilla ergonómica/ Ergonomisch kartelwiel/tje/ Roda do rato ergonómica/ Rotella ergonomica / Ergonomisches Scrollrad/ Эргономичное колесико прокрутки
3. Clic droit/ Right clic/ Clic derecho/ Klik rechts/ Clique direito / Clic destro/ Rechtsklick/ Правая кнопка
4. Clic Gauche/ Left clic/ Clic izquierdo/ Klik links/ Clique esquerdo/ clic sinistra/ linke Maustaste / Левая кнопка
5. En avant / Forward / Hacia delante / Naar voren / Para a frente / Avanti/ Vorwärts/ Вперед
6. En arrière/ Backward/ Hacia atrás/ Naar achteren/ Para trás/ Indietro/ Rückwärts/ Назад
7. Bouton Sniper / Sniper button / Botón de francotirador / SniperButton / botão de atirador / Pulsante Sniper / Sniper-Taste / Клавиша Sniper
8. Triple clic/ Fast triple click / Triple clic / Driedubbele klik / Triplo clique/ Triplo clic / Dreifachklick/ Тройной клик